

DETONICS.COM

DETONICS GLADIATOR®

Ráže: .410 x 63,5 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

!! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !!

- 1. VŽDY ZACHÁZEJTE SE ZBRANÍ JAKO BY BYLA NABITÁ!**
- 2. VŽDY DRŽTE PRSTY MIMO SPOUŠŤ!**
- 3. VŽDY SMĚŘUJTE ZBRAŇ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU, NIKDY NA NIKOHO NEMÍŘTE!**

- 4. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou a odděleně od nábojů**
- 5. Zbraň nenechávejte nikdy bez dozoru, udržujte jí mimo dosah dětí a neoprávněných osob**
- 6. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle**
- 7. Před a v průběhu střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje, drogy nebo léky snižující vaše schopnosti**

Během používání zbraně jste plně zodpovědní za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních kolem Vás!

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Jsme hrdí na to, že jsme Vám nabídli tento výrobek konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem kvality. Jsme si jisti, že si vychutnáte prvotřídní provedení, vysokou spolehlivost, uživatelský komfort a naprostou bezpečnost našich výrobků.

PRVNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zbraň musí být před jakoukoliv manipulací bezpečně vybitá! Nikdy neprovádějte žádné laické úpravy zbraně, ani příslušenství. Nikdy neinstalujte dodatečné příslušenství za účelem zvýšení výkonu nebo užitné hodnoty zbraně. Nikdy neprovádějte laickou opravu zbraně. Pokud je nutné zbraň odborně připravit, opravit nebo provést pravidelnou údržbu, vždy tuto činnost musí provádět výhradně profesionální puškař. Nedodržení těchto varování zvyšuje možnost nehod vedoucích ke smrti nebo vážnému poranění! Nedodržení těchto požadavků má také vždy za následek ztrátu záruky.

ÚČEL ZBRANĚ

Tato zbraň je určena zejména k zábavné a sportovní střelbě na oficiálních střelnicích nebo pro sebeobraně použití na velmi krátkou (kontaktní) vzdálenost. Držení a nošení této zbraně je zákonem povoleno výhradně osobám oprávněným dle znění zákona. V každém případě je při používání zbraně bezvýhradně nutné se řídit platnými zákony vztahujícími se na používání palných zbraní a obecně všech zbraní.

VAROVÁNÍ! Podmínky držení, nošení a používání palných zbraní jsou striktně specifikovány v českém právním řádu. Jako majitel a uživatel zbraně jste **POVINEN** se jimi bezvýhradně řídit!

VELMI DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ!

**PODMÍNKY POUŽITÍ ZBRANĚ V RÁMCI INSTITUTU KRAJNÍ NOUZE A
NUTNÉ OBRANY JSOU STRIKTNĚ SPECIFIKOVÁNY V ČESKÉM
PRÁVNÍM ŘÁDU.**

JAKO UŽIVATEL ZBRANĚ JSTE POVINEN JE PLNĚ RESPEKTOVAT

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU POUŽITÍ ZBRANĚ

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní mířte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

Zbraň vyjměte z přepravního obalu a pečlivě zkontrolujte její celistvost a neporušenost. Poté páčkou odjistěte hlaveň a zkontrolujte její neporušenost, průchodnost a čistotu. Při zcela vyklopené a nenabitě hlavní dvakrát stiskněte naprázdno spoušť pro ověření funkce mechanismu zbraně. Po ověření bezchybného stavu zbraně jí lze nabít.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní miřte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

1. Uchopte zbraň, páčkou odjistěte hlaveň a tu následně vyklopte do nabíjecí polohy.
2. Důkladně se přesvědčte, že je hlaveň čistá, suchá a bez stop oleje.
3. Vložte do obou hlavní náboje.
4. **Opatrně zaklopte hlaveň** do zbraně, důkladně domáčkněte rukou k rámu zbraně a zajistěte zajišťovací páčkou do výřezu v levé střece. Hlaveň nikdy nezaklápějte příliš razantně. Hrozí poškození zámku hlavně.
5. Nyní máte pistoli nabitou a připravenou ke střelbě.

STŘELBA

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní mířte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

1. Přesvědčte se, že se v prostoru terče nenachází žádná osoba nebo zvíře.
2. Pevně uchopte zbraň a namiřte jí do prostoru terče. Nedotýkejte se spouště!
3. Těsně před výstřelem přesuňte ukazováček na spoušť.
4. Stiskněte plynulým pohybem spoušť. Po vystřelení jedné hlavně stiskněte spoušť podruhé pro výstřel z druhé hlavně.

Mějte na paměti, že nabitá zbraň vystřelí VŽDY po zmáčknutí spouště!

Po ukončení střelby zkontrolujte zbraň a poté jí můžete opět nabít podle postupu nabíjení.

SELHÁNÍ VÝSTŘELU

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní, během nabíjení i vybíjení zbraně miřte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

1. Pokud nedojde k výstřelu jedné z hlavních z důvodu selhání náboje – na náboji je dostatečný otisk zápalníku

Tato závada je typicky způsobena nábojem vadným z výroby.

Za stálého míření zbraní do bezpečného prostoru vyčkejte nejméně **třicet vteřin**. Poté můžete hlaveň vyklopit, vyjmout vadný náboj, nabít nový náboj a hlaveň opět zaklopit.

Pozor, druhá hlaveň může být stále nabita, proto postupujte velice opatrně.

Po odstranění závady zkuste ze zbraně znovu vystřelit.

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní, během nabíjení i vybíjení zbraně mířte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

2. Pokud nedojde k iniciaci náboje a na náboji je velmi slabý nebo žádný otisk zápalníku

Tato závada je typicky způsobena velkým znečištěním kontejneru zápalníků nebo velkým opotřebením zápalníku.

Za stálého míření zbraní do bezpečného prostoru vyčkejte nejméně **třicet vteřin**, poté vyjměte náboje z obou hlavní. Nenabíjejte! Poté proveďte vyčištění kontejneru zápalníků dle popisu v odstavci o údržbě zbraně. Po ukončení těchto operací zbraň opět nabijte a zkuste vystřelit.

UPOZORNĚNÍ! Když i po pokusech o odstranění závady bude zbraň selhávat, vybijte jí, vyčistěte hlavně a kontaktujte servisní středisko výrobce pro kontrolu, opravu nebo náhradu opotřebených dílů.

VHODNÉ STŘELIVO A INSTRUKCE K NABÍJENÍ

VAROVÁNÍ! Zbraň NIKDY nenabíjejte jinými, než k tomu určenými náboji.

Používejte výhradně továrně vyrobené náboje odpovídající normám C.I.P. Vhodná ráže náboje je vždy uvedena na hlavní zbraně.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte laicky přebíjené náboje s vyšším výkonem. Snaha o vysoký výkon vede k výrazně rychlejšímu opotřebení zbraně a v extrémním případě i k destrukci zbraně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ZBRANĚ

VAROVÁNÍ! Zanedbání čištění zbraně zásadním způsobem snižuje provozní spolehlivost zbraně.

Zbraň je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, zejména vysoce jakostní oceli, velmi odolné duralové slitiny třídy 7075 T6 a prvotřídních plastů a vyžaduje jen relativně malou údržbu, která je ovšem naprosto klíčová pro spolehlivost zbraně.

Intervaly čištění a nutná míra údržby se mohou v jednotlivých případech lišit v závislosti na mnoha okolnostech. Rozhodujícími faktory jsou zejména kvalita nábojů, která určuje, jaké množství tuhé složky spalin při střelbě vnikne do mechanismu zbraně a čistota prostředí, ve kterém se zbraň používá.

Níže uvedené postupy a intervaly údržby proto považujte pouze za minimální doporučené a vhodně je operativně přizpůsobte individuálním podmínkám provozu zbraně a stupni jejího znečištění.

Údržba zbraně sestává zejména z následujících tří jednoduchých základních úkonů:

1. Vyčištění hlavně

Vyklopte hlavěň ze zbraně. Následně hlavně pečlivě vyčistěte od usazeného olova a karbonu pomocí kartáčů a ostrých škrabek. Nepoužívejte ocelové nástroje, hrozí poškrábání hlavně. Použijte mosazné nebo bronzové nářadí.

2. Vyjmutí a vyčištění kontejneru se zápalníky

Šroubovákem TX10 vyšroubujte a vyjměte zajišťovací čep kontejneru zápalníků. Pro usnadnění demontáže kontejneru můžete povolit pomocí stejného šroubováku **jeden zadní šroub na levé straně** zbraně. Zbraň nerozebírejte, šrouby střenky nepovolujte. Kontejner vyjměte, rozeberte a pečlivě vyčistěte od nečistot. Vytřete hadříkem i lůžko kontejneru ve zbraní. Poté díly kontejneru lehce namažte olejem na zbraně a kontejner opačným postupem složte a namontujte zpět do zbraně.

3. Vyčištění vnějších ploch rámu zbraně

Rám zbraně vyčistěte od mechanických nečistot pomocí štětce a hadříku. Pečlivě vyčistěte zejména záhyby a vnitřní rohy rámu. K tomuto úkonu není třeba nic demontovat. K čištění nepoužívejte tlakový vzduch.

ZÁSADY ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ! Před jakoukoliv manipulací se zbraní se vždy přesvědčte, že je bezpečně vybitá.


1. Čištění a údržbu zbraně provádějte po každé střelbě, nejpozději dle údajů v tabulce mazacích instrukcí. Předejdete většímu znečištění mechanismu zbraně a zajistíte spolehlivou funkci zbraně.
2. Po každém výstřelu zkontrolujte opticky průchodnost hlavní a množství nečistot na pistoli, které v případě potřeby důkladně odstraňte.
3. Všechny kovové plochy po každém čištění lehce namažte vhodným konzervačním olejem. Používejte jen velmi malé množství, olej nesmí ze zbraně kapat!
4. Vyvarujte se vniknutí / zapadnutí pevných předmětů do mechanismu pistole. Pokud je vnitřní mechanismus zbraně znečištěn (má nepravidelný nebo chybný chod) kontaktujte servisní středisko výrobce.

5. Vždy po čištění nebo před nabíjením, či střelbou pečlivě zbraň zkontrolujte, zda je neporušená, čistá a bez přebytkového množství maziv.
6. Nikdy zbraň pro běžné čištění zcela nerozebírejte. Údržbu a velké čištění vnitřního mechanismu by měl, v případě potřeby, provádět výhradně autorizovaný puškař.
7. Pro mazání zbraně použijte výhradně kvalitní přípravky. **Velmi vhodný a výrobcem ověřený a doporučený mazací olej pro údržbu zbraně je Motorex Gun Care.** Vyzkoušený je také Konkor 101, který lze při absenci specializovaného oleje použít.

VAROVÁNÍ! Po každém rozebrání zbraně a následném složení se vždy pečlivě přesvědčte, že žádné díly ve zbrani nechybí a všechny jsou korektně namontovány na správných místech. Zároveň zkontrolujte řádné dotažení všech šroubových spojů.

Nedodržení tohoto varování zvyšuje možnost závady zbraně a nehod vedoucích ke smrti nebo vážnému poranění!

NÁKRES ZBRANĚ ROZEBRANÉ K VELKÉMU ČIŠTĚNÍ

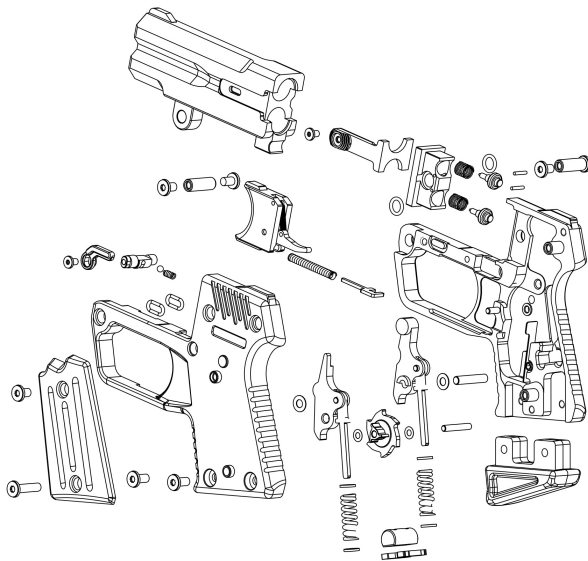

VELKÉ ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

UPOZORNĚNÍ! Velké čištění zbraně by měl vždy provádět autorizovaný puškař.

1. Povolte a vysuňte čep kontejneru a odstraňte kontejner zápalníků.
2. Vyšroubujte následující šrouby TX10 - levý šroub hlavně, levý zadní šroub, levý spodní šroub střenky. Ostatní šrouby rámu a střenek není třeba povolovat.
3. Pomocí nekovových páčidel jemně oddělte poloviny rámu od sebe.
4. Vyšroubujte šroub TX8 páčky zámku a vysuňte segment zámku, jistící kuličku a pružinku. Pokud má zámek hlavně hladký chod, tento bod přeskočte.
5. Nyní můžete všechny znečištěné díly vyjmout a očistit běžným způsobem.
6. Po vyčištění veškeré kluzné a kontaktní plochy dílů namažte vhodným přípravkem.
7. Pro sestavení zbraně postupujte v opačném pořadí demontáže.

VAROVÁNÍ! Po každém rozebrání a složení zbraně se vždy pečlivě přesvědčte, že žádné díly ve zbrani nechybí a všechny jsou korektně namontovány na správných místech. Zároveň zkontrolujte řádné dotažení všech šroubových spojů.

Mazací instrukce

| Mazací místo | Interval mazání | Mazivo | Mazací instrukce |
|------------------------|---|---|--|
| Kontejner se zápalníky | Po vystřelení 250 ran z jednotlivé hlavě | Kvalitní nespékavý olej na zbraně, který účinně rozpouští karbonové usazeniny | Po pečlivém mechanickém vyčištění nanese tenký film oleje na mazané díly a nainstalujeme je zpět do zbraně |
| Hlaveň | Po každé střelbě, nejpozději po vystřelení 250 ran z jednotlivé hlavě | | Hlaveň protáhneme kartáčem a odstraníme olovo a karbon ze všech povrchů. Poté nanese hadříkem tenký film oleje |

TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naprostá většina dílů této zbraně je vyrobena třískovým obráběním pomocí počítačem řízených strojů (CNC). Díky této špičkové metodě výroby dosahujeme velmi vysoké a stálé přesnosti a vysoké kvality dílů. Veškeré díly jsou stoprocentně zaměnitelné bez nutnosti puškařských úprav.

Související vlastností tohoto způsobu výroby je vznik typických stop po obráběcích nástrojích, které mohou být na některých plochách, i přes vysokou výrobní přesnost, patrné. Tyto stopy po přesných obráběcích nástrojích jsou vlastností a součástí výrobku.

Hlaveň zbraně je vyrobena z tepelně zušlechtěné vysokojakostní oceli a její povrch je zpracován jedinečnou metodou karbonitridace, který jí zajišťuje extrémní odolnost a velmi vysokou korozivzdornost.

Rám zbraně je vyroben z jakostního duralu 7075 T6 a je eloxován do nejvyššího stupně tvrdosti, kterou naše technologie umožňuje.

DOPLŇKY

Ke zbrani lze pořídit celou řadu praktických doplňků z originální série Detonics. Zejména vám doporučujeme tyto:

Textilní opaskové pouzdro - kompaktní a cenově výhodné pouzdro

Kožené opaskové pouzdro - luxusní klasika z pravé kůže

Čistící sada malá - pohotová sada tří kartáčů v praktickém pouzdru

Čistící sada velká - kompletní sada pro údržbu a nabíjení zbraně

Velká servisní sada - kompletní sada všech drobných dílů zbraně

Toto a další příslušenství lze objednat v e-shopu www.detonics.com

| Specifikace | GLADIATOR E1 |
|--------------------------|--|
| Typ zbraně | Dvouranná pistole |
| Ráže náboje | .410 x 63,5 mm |
| Rám (materiál, povrch) | Vysokopevnostní dural 7075 T6 / černý elox |
| Hlaveň (vývrt, materiál) | Hladký vývrt / jakostní ocel / černá nitridace |
| Spoušť. mechanismus | DAO - Double Action Only |
| Bezpečnostní prvky | Odpružené zápalníky, skryté úderníky, bicí pružina automaticky natažena až těsně před výstřelem, dlouhý chod spouště s vysokým odporem |
| Hmotnost čistá | 650 gramů |
| Délka hlavně | 99 mm |
| Celkové rozměry d/š/v | 169x20x108/125 mm (šířka ve střenkách 29 mm) |

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Na celou zbraň poskytujeme prvnímu kupujícímu doživotní záruku na výrobní a materiálové vady. Vadná zbraň bude bezplatně opravena nebo vyměněna.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou montáží nebo nevhodným použitím a je limitována vystřelením 10 000 ran, odpovídajícím střelivem.

Záruka se také nevztahuje na estetické vady povrchové úpravy, přirozené opotřebení a díly mající přirozeně nižší životnost, než je životnost celé zbraně. Typicky se jedná o pružiny, zápalníky a díly vystavené rázům a úderům.

Pro přiznání doživotní záruky je nutné vyplnit registrační formulář, který je součástí výrobku a zaslat jej výrobcí produktu. Vzor formuláře je také možné stáhnout z webových stránek www.detonics.com.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce se zřiká JAKÉKOLIV odpovědnosti za zranění nebo škody vzniklé jakýmkoliv způsobem (týká se to i úmrtí nebo zranění) následkem neodborného nebo nesprávného použití zbraně. Kterákoliv osoba používající tuto zbraň nebo účastníci se jakékoliv činnosti související s použitím této zbraně tak může činit jen za jasného porozumění podmínky, že tak činí zcela na vlastní nebezpečí.

Výrobce se zřiká JAKÉKOLIV odpovědnosti za díly, které nebyly dodány výrobcem nebo jím byly dodány, ale nebyly odborně namontovány výrobcem, či odborným autorizovaným servisem, jež byl k této činnosti oprávněn na základě písemného ujednání s výrobcem. Výrobce se zřiká JAKÉKOLIV odpovědnosti za servisní práce, které nebyly provedeny výrobcem.

© DETONICS.COM

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití majitelů výrobků dodaných výrobcem nebo jeho autorizovanými prodejci. Bez předchozího písemného souhlasu výrobce je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu tohoto návodu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a MMS zpráv. Dále je zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

www.detonics.com